Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1110-10-0953

(01)07892509051552

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH-68-29467A
Português (BR). 06/2010. Rev. 1.0

GT-C3300K

Manual do usuário

SAMSUNG

GT-C3300.indb 2 18/6/2010 11:20:31

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte"Conhecendo seu telefone", "Montando e preparando seu telefone" e "Utilizando funções básicas".

Ícones de instrução

	Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento
	Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais
→	**Seguido de**: a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)
[]	**Colchetes**: teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)
▶	**Consulte**: páginas com informações relacionadas; por exemplo ver 12 (significa “veja página 12”)

GT-C3300.indb 2 18/6/2010 11:20:31

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

GT-C3300.indb 3 18/6/2010 11:20:31

Índice

Conhecendo seu telefone 6
Desembale 6
Layout do telefone 7
Ícones 8

Montando e preparando seu telefone 10
Instalar o cartão SIM e a bateria 10
Carregar a bateria 11
Inserir um cartão de memória (opcional) 12
Utilizar a caneta e o touch screen 13

Utilizando funções básicas 14
Ligar ou desligar seu telefone 14
Acessar menus 14
Usar Widgets 15
Personalizar seu telefone 16
Funções básicas de chamada 17
Enviar e visualizar mensagens 18
Enviar e visualizar e-mails 19
Inserir texto 20
Adicionar e encontrar contatos 22
Utilizar as funções básicas da câmera 23
Ouvir música 24
Navegar pela web 26
Utilizar os serviços Google 27

Utilizando funções avançadas 28
Funções avançadas de chamada 28

GT-C3300.indb 4 18/6/2010 11:20:32

Funções avançadas da agenda 32
Funções avançadas de mensagem.....32
Utilizar funções avançadas de câmera.....34
Utilizar funções avançadas de música 37

Utilizando ferramentas e aplicações 40
Utilizar a função Bluetooth.....40
Ativar e enviar uma mensagem SOS 42
Ativar a função Mobile Tracker 43
Efetuar chamadas falsas 44
Gravar e reproduzir notas de voz 44
Editar imagens 45
Compartilhar imagens ou vídeos.....45
Utilizar jogos Java e aplicativos.....46
Criar um relógio mundial.....46
Configurar e usar alarmes 47
Usar a calculadora 48
Conversor de moeda e medidas 48
Definir uma contagem regressiva.....48
Utilizar o cronômetro.....48
Criar novas tarefas.....49
Criar uma nota de texto 49
Gerenciar seu calendário.....49

Solução de problemas 51

Informações de uso e segurança.....57

GT-C3300.indb 5 18/6/2010 11:20:32

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB553446BU
- Carregador de bateria modelo ETA3U30BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Manual do usuário

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com seu telefone

GT-C3300.indb 6 18/6/2010 11:20:32

Layout do telefone

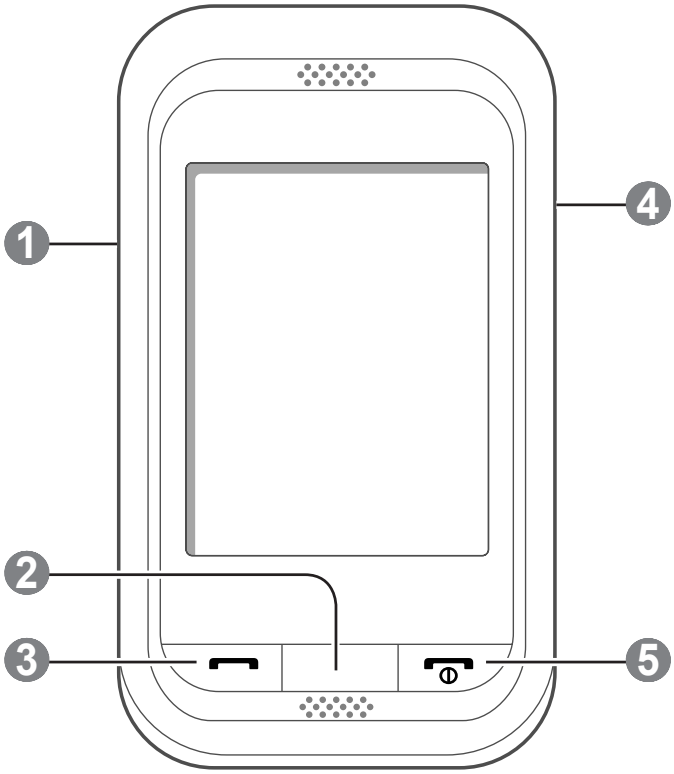

GT-C3300.indb 7 18/6/2010 11:20:32

1

Tecla de volume

No modo de Espera, ajusta o volume do telefone, efetua uma chamada falsa (mantenha pressionada a tecla de volume para baixo); No modo de Menu, percorre as opções de menu; Envia uma mensagem SOS

Dependendo do seu provedor de serviços, os menus predefinidos podem variar.

► *"Ativar e enviar uma mensagem SOS*
► *Efetuar chamadas falsas*

2

Tecla voltar

No modo de Menu, retorna o nível anterior.

3

Tecla de discagem

Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos

4

Tecla de bloqueio

No modo de Espera, bloqueia ou desbloqueia o teclado e as teclas (mantenha pressionada)

5

Tecla ligar/desligar

Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera

Ícones

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status na parte superior da tela

Ícones	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada

GT-C3300.indb 8 18/6/2010 11:20:32

Ícones	Definição
	Chamada em andamento
	Desvio de cahamda ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Roaming (fora de área)
	Conectado a um computador
	Conectando a uma página da web segura
	Rádio FM ligado
	Música em andamento
	Música pausada
	Bluetooth ativado
	Alarme ativado
	Cartão de memória inserido
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria

GT-C3300.indb 9 18/6/2010 11:20:33

Montando e preparando seu telefone

Inicie conhecendo e montando seu telefone para o seu primeiro uso.

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria e insira o chip.

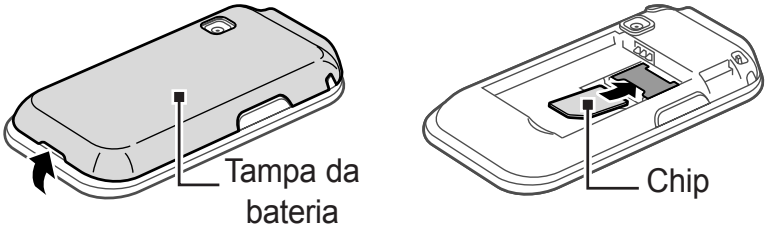

2. Insira a bateria e recoloque a tampa da bateria.

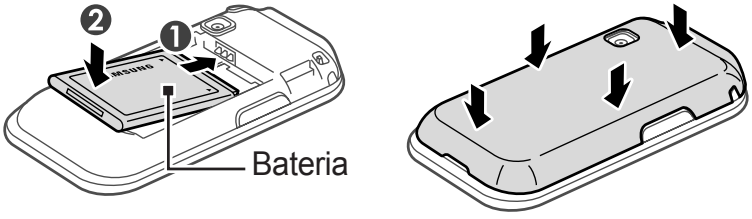

GT-C3300.indb 10 18/6/2010 11:20:33

Carregar a bateria

1. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

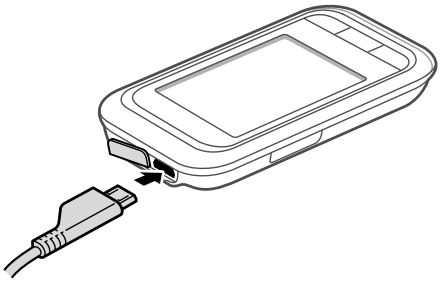

2. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
3. Ao terminar de carregar, desconecte o carregador.

Não remova a bateria do telefone antes de desconectar o carregador primeiro. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

GT-C3300.indb 11 18/6/2010 11:20:33

Inserir um cartão de memória (opcional)

Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

- Formatar o cartão de memória em um PC pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1. Remova a tampa e a bateria
2. Insira um cartão de memória com os contatos dourado virado para baixo.

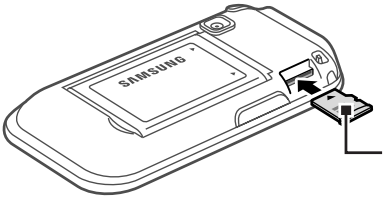

3. Insira a tampa da bateria.

GT-C3300.indb 12 18/6/2010 11:20:33

Utilizar a caneta e o touch screen

Aprenda ações básicas para usar a caneta e o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.

- Toque: Toque a tela uma vez com a caneta para selecionar o menu ou a opção em destaque.
- Mantenha pressionada: Com a caneta, mantenha um item pressionado para executar funções.
- Arrastar: Com a caneta, mantenha a tela pressionada e arraste a barra de ferramentas.

Há um compartimento especial para guardar a caneta na parte traseira de seu telefone.

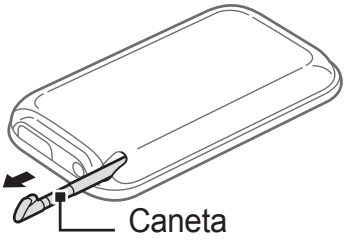

GT-C3300.indb 13 18/6/2010 11:20:33

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Insira seu código PIN e pressione **Concluído** (se necessário).

Para desligar seu telefone, repita o passo 1 acima.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, selecione **Menu** para acessar o modo de Menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros itens de menu.
3. Selecione um menu ou aplicação.
4. Pressione [ ] para voltar um nível de menu; Pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

GT-C3300.indb 14 18/6/2010 11:20:33

- Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Usar Widgets

Aprenda a usar os widgets na tela de Espera..

- Alguns de seus widgets conectam com servidores da web. Selecionar um widget com acesso à web pode gerar custos adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Para abrir um widget,

1. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.
2. Selecione o widget para ativá-lo na tela.

Para definir o menu na barra de atalhos de widget

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor** → **Atalhos**.
2. Selecione um atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho e selecione **Salvar**.

GT-C3300.indb 15 18/6/2010 11:20:33

Personalizar seu telefone

Para definir o perfil de som

Para alterar o perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som** .
2. Selecione o perfil desejado e selecione **Salvar.**

Para editar um perfil de som

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Perfis de som** .
2. Selecione um perfil
3. Ajuste as configurações conforme desejar.

Selecionar um papel de parede para a tela de Espera.

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Percorra para cima ou para baixo até uma imagem.
3. Selecione **Definir**.

GT-C3300.indb 16 18/6/2010 11:20:33

Funções básicas de chamada

Para fazer uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Para ajustar o volume durante uma chamada.

Durante uma chamada, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **Viva-voz** → **Sim** para ativar o viva-voz.

GT-C3300.indb 17 18/6/2010 11:20:34

2. Para voltar ao telefone, selecione **Viva-voz** novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no conector, você poderá efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Enviar e visualizar mensagens

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Selecione o campo Para → **Manualmente**.
3. Insira um número de destino e selecione **Concluído**.

GT-C3300.indb 18 18/6/2010 11:20:34

4. Selecione **Adicionar texto**.
5. Insira o texto da mensagem. ► p. 20

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 6.
6. Selecione **Adicionar mídia** e adicione um item.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Enviar e visualizar e-mails

Para enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Novo e-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail.
3. Insira um assunto.
4. Insira o texto da mensagem.
5. Pressione **Anexar** e adicione um item (se necessário).

GT-C3300.indb 19 18/6/2010 11:20:34

6. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **E-mails recebidos**.
2. Selecione **Baixar**.
3. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
4. Ao selecionar um cabeçalho, pressione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail

Inserir texto

Alterar o modo de inserção de texto

- Selecione T9 para mudar entre os modos T9 e ABC. T9 A tecla T9 se torna verde
- Selecione **PT** para alterar o idioma de inserção.
- Selecione ⬆ para alterar entre maiúsculas e minúsculas.
- Selecione abc para alterar entre o modo númerico e símbolos.

Modo T9

1. Pressione a tecla apropriada para inserir toda palavra.

GT-C3300.indb 20 18/6/2010 11:20:34

2. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione **Soletrar** adicione a palavra e em seguida **Adicionar**.

Modo ABC

Pressione a tecla virtual correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.

Modo numérico

Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um número.

Modo de símbolos

Selecione a tecla virtual correspondente para inserir um símbolo.

- Para mover o cursor, selecione em seguida a tecla de navegação para o lado desejado
- Para apagar caracteres um por um, pressione ⌫. Para apagar palavras inteiras, mantenha pressionada a tecla ⌫.
- Para inserir pontuação, pressione [**1**] repetidamente.

GT-C3300.indb 21 18/6/2010 11:20:34

Adicionar e encontrar contatos

A posição de memória para salvar novos contatos pode ser predefinida dependendo de seu provedor de serviços. Para alterar a posição de memória, no modo de Espera, selecione **Contatos** → **Mais** → **Configurações** → **Salvar novos contatos** → uma posição de memória.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** e insira um número e selecione → **Adicionar aos Contatos**.
2. Selecione **Novo contato** → uma posição de memória (se necessário).
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato.
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato na memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Procurar.**
2. Insira as primeiras letras do nome desejado e selecione **Concluído**.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

GT-C3300.indb 22 18/6/2010 11:20:34

Utilizar as funções básicas da câmera

Capturar fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
4. Pressione para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

Para visualizar fotos.

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → uma foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo filmadora.

GT-C3300.indb 23 18/6/2010 11:20:34

4. Mire a lente no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Selecione para iniciar a gravação.
6. Selecione para encerrar a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar os vídeos, selecione para visualizá-los.

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → um vídeo.

Ouvir música

Ouvir a Rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione ► para ligar o rádio.
3. Pressione **Sim** para iniciar sintonização automática.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

GT-C3300.indb 24 18/6/2010 11:20:35

4. Controle o rádio FM usando os seguintes ícones e teclas:

Ícones/ Teclas	Função
▶ / ■	Liga ou desliga o rádio FM
< / >	Encontra uma estação de rádio; Seleciona uma estação de rádio salva (mantenha pressionada)
★	Acessar a lista de favoritos
/	Altera a saída do som para o fone de ouvido ou telefone
Volume	Ajusta o volume

- Ouvir o rádio sem o fone de ouvido pode reduzir a carga da bateria mais rapidamente.
- Quando o sinal atual estiver fraco, conecte o fone ouvido fornecido.

Ouvir música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 26
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies ► p. 37
- Receba via Bluetooth. ► p. 41
- Copie para um cartão de memória. ► p. 38

GT-C3300.indb 25 18/6/2010 11:20:35

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Ícones/ Teclas	Função
▶ / ❚❚	Pausa ou retoma a reprodução
⏮	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
⏭	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
Volume	Ajusta o volume

Navegar pela web

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → **Sim** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

GT-C3300.indb 26 18/6/2010 11:20:35

Tecla	Função
◀ / ▶	Move para trás ou para frente em uma página da web
	Atualiza página atual
	Acessa a lista de favoritos
	Altera o modo de visualização
	Acessa o menu e configurações adicionais

Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Internet** → ★.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL) e selecione **Salvar.**

Baixar arquivos a partir da web

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe para o telefone as aplicações desejadas.

Utilizar os serviços Google

3. No modo de Menu, selecione **Google**.
4. Selecione o serviço desejado.

GT-C3300.indb 27 18/6/2010 11:20:36

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Funções avançadas de chamada

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Selecione **Ver**.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [⌐] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. Na modo de Espera, pressione [⌐] para exibir uma lista de números recentes.
2. Vá até o número desejado e pressione [⌐] para discar.

GT-C3300.indb 28 18/6/2010 11:20:36

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione **Espera** para colocar uma chamada em espera ou pressione **Recup.** para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione **Espera** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que queira discar e pressione [⌐].
3. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [⌐] para atender a segunda chamada.

   A primeira chamada é colocada automaticamente em espera
2. Pressione **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.

GT-C3300.indb 29 18/6/2010 11:20:36

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que queira adicionar à conferência telefônica.
2. Quando estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando estiver conectado ao segundo participante, pressione **Mais** → **Conferência**.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Teclado** mantenha a tecla **0** selecionada para inserir o caracter +.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** .
2. Selecione o contato desejado
3. Selecione próximo ao número que deseja discar.

GT-C3300.indb 30 18/6/2010 11:20:36

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, pressione [☎]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para rejeitar chamadas de certos números automaticamente, utilize a rejeição automática. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Todas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Ativação** para ativar a função.
3. Selecione **Lista de rejeição**.
4. Selecione **Criar** → o campo de entrada de números.
5. Insira um número para rejeitar e pressione **Concluído**

   Vá em **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário) → **Concluído**.
6. Selecione **Salvar**.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.
8. Selecione os números para rejeitar.
9. Selecione **Salvar**.

GT-C3300.indb 31 18/6/2010 11:20:36

Funções avançadas da agenda

Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Mais** → **Configurações** → **Cartão de visita**.
2. Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar** .

Criar um grupo de contatos

1. No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um nome para o grupo e pressione **Salvar**.
4. Para definir um toque de chamada para o grupo, pressione **Mais** → **Toque de grupo** → **Toque**.
5. Selecione um categoria → um toque.
6. Selecione **Salvar**.

Funções avançadas de mensagem

Utilizar o Bluetooth messenger

1. No modo de Menu, selecione **BT msgr**.
2. Selecione **Pesquisar**.

GT-C3300.indb 32 18/6/2010 11:20:36

3. Pressione **Sim** para ativar o Bluetooth (se necessário).
4. Selecione um dispositivo.
5. Insira o texto da mensagem e selecione **Enviar.**
6. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **Sim** para enviar a mensagem.

Criar uma pasta para gerenciar mensagens

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas pastas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira um novo nome de pasta e selecione **Salvar**.

Mova as mensagens para suas pastas para gerenciá-las de acordo com suas preferências.

GT-C3300.indb 33 18/6/2010 11:20:36

Utilizar funções avançadas de câmera

Capturar uma sequência de fotos

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla pressionada para tirar as fotos.

Capturar fotos divididas

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Mosaico.**
4. Selecione um mosaico.
5. Faça os ajustes necessários.
6. Pressione para tirar uma foto.

GT-C3300.indb 34 18/6/2010 11:20:37

Capturar fotos com molduras

1. No modo de Menu, pressione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Selecione → **Moldura**.
3. Selecione uma moldura.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione para tirar uma foto com moldura.

Utilizar opções da câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Medidor de exposição	Seleciona um tipo de medida de exposição.
Qualidade	Ajusta a qualidade de suas fotos
Modo noturno	Defina se deseja usar o modo de disparo noturno

GT-C3300.indb 35 18/6/2010 11:20:37

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso
Resolução	Altera a resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade	Ajusta a qualidade de seus vídeos

Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ → 🔧 para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Guias	Altera a tela de pré-visualização
Rever	Configura a câmera para exibir a foto capturada
Som do obturador	Configura a câmera para emitir um som ao capturar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos

GT-C3300.indb 36 18/6/2010 11:20:37

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar os seguintes parâmetros:

Opção	Função
Guias	Altera a tela de pré-visualização
Som da gravação	Configura a câmera para emitir um som ao gravar um vídeo.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas fotos

Utilizar funções avançadas de música

Copiar arquivos de música via Samsung Kies

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Samsung Kies** ou **Armazenamento**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung Kies e copie os arquivos do computador para o telefone.

GT-C3300.indb 37 18/6/2010 11:20:37

Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

Para transferir dados de um computador para seu telefone, você precisa do Windows XP com Service Pack 2.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Conexão USB** → **Armazenamento** .
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Listas de reprodução** → **Criar**.
2. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar.**
3. Selecione a nova lista de reprodução.

GT-C3300.indb 38 18/6/2010 11:20:37

4. Pressione **Adicionar faixas** → **Faixas**.
5. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Configurações**.
2. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.

Gravar músicas do rádio FM

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione ▶ para ligar o rádio.
3. Selecione a estação de rádio desejada.
4. Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, selecione **Salvar**.

Configurar sua lista de estações de rádio favoritas

1. No modo de Menu, selecione **Rádio FM**.
2. Selecione uma estação de rádio para adicionar à lista de favoritos.
3. Selecione **Mais** → **Adicionar aos favoritos**.

Você pode acessar suas estações favoritas ao pressionar ★ na tela do rádio.

GT-C3300.indb 39 18/6/2010 11:20:37

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Para ativar a função Bluetooth.

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Mais** → **Configurações**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.
3. Para permitir que outros dispositivos o localize, selecione **Visibilidade** → **Sempre ligado**.

Para procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Bluetooth** → **Pesquisar**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e selecione **OK**.

GT-C3300.indb 40 18/6/2010 11:20:37

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Você pode não precisar inserir uma senha dependendo do aparelho.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Selecione **Enviar via** → **Bluetooth** ou selecione **Mais** → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (ao enviar dados de contato, especifique qual dado enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
2. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

GT-C3300.indb 41 18/6/2010 11:20:37

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, você pode mandar uma mensagem SOS solicitando ajuda.

Para ativar o modo SOS,

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Configurações** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Selecione **Enviar SOS** para ativar a função.
3. Selecione **Destinatários** → **Adicionar destinatários** → **Contatos**.
4. Selecione **Vários**.
5. Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Selecione **Salvar** para salvar os destinatários.
8. Selecione **Repetições** e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir → **Salvar**.
9. Selecione [⮌] → **Sim**

Para enviar uma mensagem SOS

1. Com a tela e as teclas bloqueadas, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números definidos.

GT-C3300.indb 42 18/6/2010 11:20:38

2. Para desativar o modo SOS, mantenha pressionada a tecla [].

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguem inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função,

1. No modo de Menu, selecione **Config.** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira a senha e selecione **OK**.
3. Selecione **Mobile Tracker** para ativar a função.
4. Selecione **Destinatários** → **Adicionar destinatários** → **Contatos**.
5. Selecione **Vários**.
6. Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.
7. Ao terminar, selecione **Salvar**.
8. Selecione o campo de entrada do remetente.
9. Insira o nome do remetente e selecione **Concluído**.
10. Selecione **Salvar** → **Aceitar**.

GT-C3300.indb 43 18/6/2010 11:20:38

Efetuar chamadas falsas

Você pode simular uma chamada recebida quando quiser sair de reuniões, encontros ou conversas não desejadas.

Para ativar a função de chamada falsa,

No modo de Menu, selecione **Config.** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Ativar chamada falsa**.

Para fazer uma chamada falsa,

Mantenha pressionada a tecla de volume para baixo no modo de Espera.

Gravar e reproduzir notas de voz

Para gravar uma nota de voz,

1. No modo de Menu, selecione **Gravador**.
2. Selecione ● para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, selecione ■

Para reproduzir uma nota de voz,

1. Na tela do gravador de voz, selecione **Lista de voz** → um arquivo.

GT-C3300.indb 44 18/6/2010 11:20:38

Editar imagens

1. No modo de Menu, selecione **Editor de imagem**.
2. Selecione **Abrir** e escolha uma imagem para ser editada.
3. Aplique as opções desejadas.
4. Selecione **Salvar**.
5. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e selecione **Salvar.**

Compartilhar imagens ou vídeos

Aprenda a postar suas fotos e vídeos para sites da web ou blogs de compartilhamento de foto. Para enviar fotos e vídeos, você deve ter contas em sites de compartilhamento de foto ou blogues.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Comunidad.**.
2. Selecione **Sim** para definir sua lista de destino favorita (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar que você concorda com o termo de responsabilidade.

A primeira vez que acessar o menu , será solicitado para confirmar.

GT-C3300.indb 45 18/6/2010 11:20:38

4. Selecione os destinos que você deseja adicionar e selecione **Salvar.**
5. Selecione **Enviar à web**.
6. Selecione um destino que deseja a postagem.
7. Selecione **Toque para adicionar** → um arquivo de mídia.
8. Insira os detalhes e selecione **Enviar**
9. Insira o nome de usuário e senha do destino (se necessário).

Utilizar jogos Java e aplicativos

1. No modo de Menu, selecione **Jogos**.
2. Selecione um jogo ou aplicação e siga as instruções na tela.

Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Criar um relógio mundial

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione **Lista de relógios** → **Adicionar**.
3. Vá para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário e pressione **Adicionar**.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

GT-C3300.indb 46 18/6/2010 11:20:38

Configurar e usar alarmes

Configure e controle alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme e selecione **Salvar**.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Mantenha pressionada **Parar** para interromper o alarme.
- Mantenha pressionada **Soneca** para interromper o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione ● próximo ao alarme que deseja desativar.

GT-C3300.indb 47 18/6/2010 11:20:38

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Conversor de moeda e medidas

1. No modo de Menu, selecione **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Contagem**.
2. Insira o tempo para a contagem e pressione **Iniciar**.
3. Quando a contagem expirar, pressione **Parar** para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Cronômetro**.
2. Selecione **Tempo total** ou **Tempo parcial**.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.

GT-C3300.indb 48 18/6/2010 11:20:38

4. Selecione **Marcar** para gravar tempos.
5. Ao terminar, pressione **Parar**.
6. Pressione **Zerar** para limpar os tempos gravados.

Criar novas tarefas

1. No modo de Menu, selecione **Tarefas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira os detalhes da tarefa e selecione **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Bloco de notas**.
2. Selecione **Criar**.
3. Insira a nota de texto e selecione **Salvar**.

Gerenciar seu calendário

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.

GT-C3300.indb 49 18/6/2010 11:20:38

2. Selecione **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento e selecione **Salvar** .

Visualizar eventos

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

GT-C3300.indb 50 18/6/2010 11:20:38

Solução de problemas

Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu **Bloqueio do PIN**.
PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
PIN2	Ao acessar um menu que solicite o PIN2, você deverá inserir o código PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

GT-C3300.indb 51 18/6/2010 11:20:38

Seu telefone exibe "Serviço indisponível" ou "Erro de rede"

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

As ligações estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As ligações efetuadas não são conectadas.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [ ].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número discado.

As ligações recebidas não são conectadas.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

GT-C3300.indb 52 18/6/2010 11:20:38

Os outros não conseguem ouví-lo durante a chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através dos contatos salvos, a chamada não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

GT-C3300.indb 53 18/6/2010 11:20:38

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou por um longo período de tempo, seu telefone pode estar mais quente ao tocá-lo Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

GT-C3300.indb 54 18/6/2010 11:20:38

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

GT-C3300.indb 55 18/6/2010 11:20:38

A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

GT-C3300.indb 56 18/6/2010 11:20:39

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

GT-C3300.indb 57 18/6/2010 11:20:39

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

GT-C3300.indb 58 18/6/2010 11:20:39

Eliminação correta destre produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

GT-C3300.indb 59 18/6/2010 11:20:39

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em depósitos de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Não utilize o telefone se a tela estiver rachada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

GT-C3300.indb 60 18/6/2010 11:20:39

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou

GT-C3300.indb 61 18/6/2010 11:20:39

mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja o telefone e a bateria de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.

GT-C3300.indb 62 18/6/2010 11:20:39

- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e de manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

GT-C3300.indb 63 18/6/2010 11:20:39

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

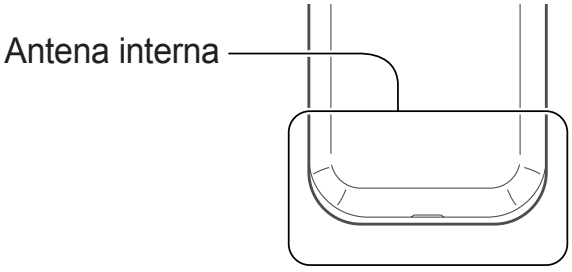

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

GT-C3300.indb 64 18/6/2010 11:20:39

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o

GT-C3300.indb 65 18/6/2010 11:20:39

telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

GT-C3300.indb 66 18/6/2010 11:20:39

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

“CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO

GT-C3300.indb 67 18/6/2010 11:20:39

NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

GT-C3300.indb 68 18/6/2010 11:20:39

Telefone Celular Modelo GT-C3300K

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone

GT-C3300.indb 69 18/6/2010 11:20:39

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes

GT-C3300.indb 70 18/6/2010 11:20:39

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

GT-C3300.indb 71 18/6/2010 11:20:39

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GT-C3300.indb 72 18/6/2010 11:20:39

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem

GT-C3300.indb 73 18/6/2010 11:20:40

utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes

GT-C3300.indb 74 18/6/2010 11:20:40